Hamilton Beach®

Microwave Oven

Owner's Manual

Safety Information 2

Welcome 2
Grounding 4
Excessive Energy Warning 5
Features And Benefits, Specifications 6

Operating Your Microwave 8

Setting Up Your Microwave 8
Parts And Accessories 8
Turntable Installation 8
Control Panel 9
Operation 10

One-Touch Buttons 13

Baked Potato 13
Popcorn 13
Pizza 13
Beverage 13
Frozen Dinner 14
Reheat 14

Use And Care 15

Care And Cleaning 15
Troubleshooting 16
Warranty 17
Technical Support 17

Hamilton Beach®

Welcome!

Congratulations, you have acquired a high-quality Hamilton Beach® Microwave Oven. This unit is packed with many extra features that you will find convenient to use. Six different one-touch cooking buttons provide for convenient meal preparation and tasty snacks. It shoule provide you with trouble-free use if you follow the safety precautions and operating instructions provided in this easy-to-use manual. Please take the time to read it, and save these instructions for future use. Please also remember to record the model, series code and serial number. They are on a label on back of the unit. Save your receipt by stapling it to this manual for convenient access.

Model number: P100N30AP-F4RC Serial number _____

Series code_____ Date of purchase_____

!! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS !!

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING! - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons, or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance.

2. Read and follow the specific "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" found on page 5.

3. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "IMPORTANT GROUNDING INSTRUCTIONS" found on page 4.

4. Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.

5. Some products such as whole eggs and sealed containers, like closed glass jars, are able to explode and should not be heated in this oven.

6. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.

7. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.

8. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

9. This appliance should be serviced only by a qualified service personnel. Contact your nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.

10. Do not cover or block any openings on this appliance.

11. Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water. For example, do not use near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.

12. Do not immerse cord or plug in water.

13. Keep cord away from heated surfaces.

14. Do not let cord hang over edge of table or counter.

15. When cleaning the surfaces between the door and the oven that come together upon closing, use only mild, nonabrasive soaps or detergents applied with a sponge or soft cloth.

16. To reduce the risk of fire in the oven cavity:

- Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
- Remove wire twist ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
- If materials inside the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
- Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.

17. Liquids such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.

18. This appliance is intended for household use only.

!! SAVE THESE INSTRUCTIONS !!

Important Grounding Instructions

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Electrical Requirements

The electrical requirements are 120 volt, 60 Hz, AC only, 20 amp.
It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided.
The oven is equipped with a 3-prong grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded.

Three-pronged (grounding) plug



Properly polarized and grounded outlet

Power Supply Cord

1. A short power supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If long cord or extension cord is used:
   a) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
   b) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord, and the longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Notes:
If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
Neither manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

Radio or TV Interference

Should there be any interference caused by the microwave oven to your radio or TV, check that the microwave oven is on a different circuit, relocate the radio or TV as far away from the oven as feasible or check position and signal of receiving antenna.

Precautions To Avoid Possible Exposure To Excessive Microwave Energy

- Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
    1. Door (bent)
    2. Hinges and latches (broken or loosened)
    3. Door seals and sealing surfaces
- The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

Features and Benefits

- 1.1 cu. ft.Oven Cavity
- 10 Power Levels
- Six Express Cook One-touch Settings
- Electronic Digital Display With Clock (LED)
- Turntable
- Time Cook
- Time and Weight Defrost
- Remind Signal
- Kitchen Timer

Specifications

Model	P100N30AP-F4RC
Power Source	120V ~ 60Hz
Power Consumption	1450W
Maximum Output	1000W
Oven Capacity	1.1 cu. ft. (31.15 dm^3)
Turntable Diameter	12.4 inches (31.5 cm)
External Dimensions	21.25 x 16.31 x 11.8 inches (54.0 x 41.4 x 30.0 cm)
Net Weight	35.2 lbs (16 kg)

How To Test For A Microwave-Safe Dish

To determine if a dish is microwave-safe, place the dish in the microwave along with a glass measuring cup filled with one cup of water. Microwave for one minute on high and then carefully feel the dish. If it is warm, it is not microwave-safe.

Arcing - The microwave term for sparks in the oven. Caused by:

- Metal or foil touching the side of the microwave
- Upturned edges of foil not wrapped around the food
- Metals in the microwave such as twist ties, meat pins or metal rimmed dishes
- Recycled paper towels in the microwave that contain small flecks of metal

Materials For Use In Microwave

To avoid arcing and other hazards, follow these instructions for the use of safe materials in the microwave.

Browning dish	Follow manufacturer's instructions.The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (0.5 cm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only . Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates/cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Boiling bags and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package. Due to various manufacturers you may receive varying performance results when using a bacon tray.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only.
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials To Avoid In Microwave

- Metal pans and bakeware
- Recycled paper products
- Non-heat-resistant glass
- Food storage bags
- Dishes with metallic trim
- Brown paper bags
- Non-microwave-safe plastics (e.g. margarine tubs)
- Metal twist ties

Hamilton Beach®

Setting Up Your Microwave

Installation:

1. Remove all packing materials and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

2. Select a level surface that provides enough open space for ventilation. Allow for 3 inches of open space next to the sides and back of the microwave. Allow for 12 inches of open space above the microwave. Do not place any items on top of microwave and do not remove the legs from the bottom of the microwave.

3. Place the microwave as far away as possible from radios and televisions. Microwave may cause interference to these appliances.

4. Plug the microwave into a standard household outlet. Check the rating label of the microwave to ensure the voltage and frequency are compatible with the outlet.

5. Do not install microwave oven above range, cook-top or other heat producing appliance. Heat can damage the microwave and void the warranty.

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton.
Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction manual	1

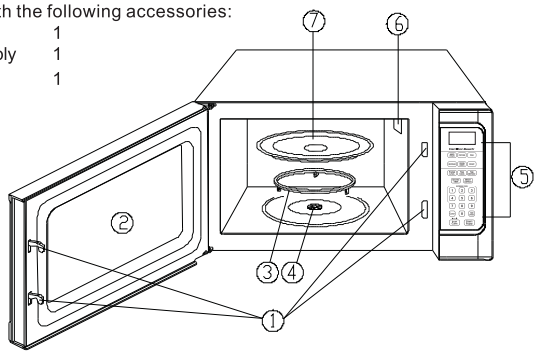

1. Safety interlock system
2. Observation window
3. Turntable ring assembly
4. Turntable shaft
5. Control panel
6. Wave Guide (Do not remove)
7. Glass tray

WARNING : FIRE AND SHOCK HAZARD.
Do not remove the mica board located on the right, inside wall of the cooking compartment. Unplug the microwave immediately and contact service support: 1-877-395-5109 if the mica board becomes damaged or is missing.

Turntable Installation

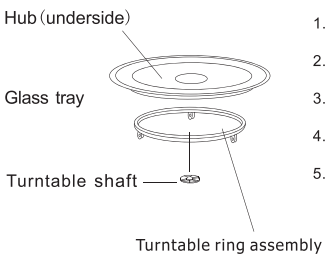

1. Never place the glass upside down. The glass tray should never be restricted.
2. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
3. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
4. The glass tray rotates either clockwise or counter-clockwise; this is normal.
5. If the glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact service support: 1-877-395-5109

To order a replacement turntable, please call service support: 1-877-395-5109

Hamilton Beach®

Control Panel Operation

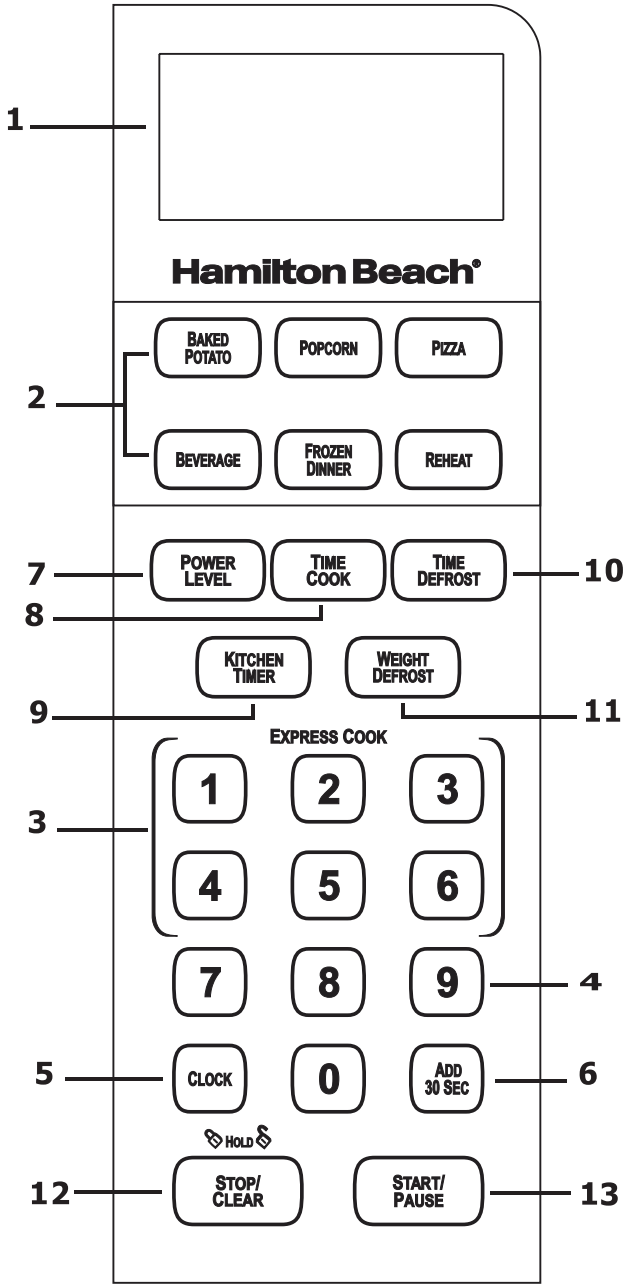

1. Display
Cooking time, power, indicators and present time are displayed.

2. One-Touch Cook
Instant settings to cook popular foods.

3. Express Cook
Number Pads (1-6)

4. Number Pads (0-9)
Touch to set time, weight or the amount.

5. Clock
Touch to set the clock.

6. Add 30 Sec.
Touch it to set cooking time to add 30 seconds each at full power level.

7. Power Level
Use to set microwave power levels.

8. Time Cook
Use for multi-stage cooking. It enables cooking at multiple power and time settings automatically.

9. Kıtchen Tımer
The KITCHEN TIMER function can be used alone, even in the process of cooking.

10. Time Defrost
Touch to set defrosting time.

11. Weight Defrost
Touch to set the weight of the food to be defrosted

12. Stop/Clear
Clear all previous settings before cooking.

13. Start/Pause
Touch to start or stop cooking.

1. Setting The Clock

1) Touch CLOCK pad once or twice.

2) Use the number pads to enter the cooking time.

3) Touch CLOCK pad again.

NOTE: This is a 12 or 24 hour clock. During the cooking program, the current time can be seen by touching CLOCK pad.

2. Setting The Kitchen Timer

1) Touch KITCHEN TIMER pad once.

2) Enter the amount of time you want to count down by touching the number pads.

The maximum time is 99 min. 99 sec.

3) Touch KITCHEN TIMER pad to start.

NOTE: The KITCHEN TIMER function can be used in any cooking process.

It can be canceled by holding KITCHEN TIMER pad for 3 seconds.

3. Express Cook

Program will start immediately after touching the number pad (1-6).

Suppose you want to set the quick cooking in 6 minutes.

1) Touch number pad 6.

2) 6:00 can be seen on display.

3) The program starts automatically.

Touch number pad	Time Minutes
1	1 Minute
2	2 Minutes
3	3 Minutes
4	4 Minutes
5	5 Minutes
6	6 Minutes

4. Add 30 sec.

1) Touch once and cooking will start immediately for 30 seconds. Touching this button repeatedly will add 30 seconds each time.
2) During the time cook and time defrost, you can add 30 seconds for each push.
3) This function will not work for one-touch cooking menus and weight defrost function.

5. Time Cook

1) Touch TIME COOK pad.
2) Touch number pad to enter desired cooking time.
   The maximum number that can be entered is 99 min. 99 sec.
3) Touch POWER LEVEL pad.
4) Use the number pads to enter the power level as shown in the table below.

NUMBER	Display	POWER
1,0	PL10	100%
9	PL-9	90%
8	PL-8	80%
7	PL-7	70%
6	PL-6	60%
5	PL-5	50%
4	PL-4	40%
3	PL-3	30%
2	PL-2	20%
1	PL-1	10%

5) Touch START/PAUSE pad.

6. Setting "Time Defrost"

1) Touch TIME DEFROST pad.
2) Enter desired defrosting time by touching correct number pads.
   The longest time you can set is 99 min. 99 sec.
3) Touch START/PAUSE pad.

7. Setting "Weight Defrost"

1) Touch WEIGHT DEFROST pad.
2) Use the 0~6 number pad to enter food weight "LB". If wrong weight is entered, touch"WEIGHT DEFROST"pad to start over again.
3) Use the number pad to enter food weight "OZ".
4) Touch START/PAUSE pad.

NOTE: The maximum weight is 6 LB (2.7 kg). During defrosting program, the system will pause and sound beeps to remind user to turn food over, and then press START/PAUSE to resume the defrosting.

During defrosting program, the system will pause and sound beeps to remind user to turn food over, and then press START/PAUSE to resume the defrosting.

8. One-Touch Cook

For the following menus, you do not need to input cooking power and time. Follow the steps below.

Steps:

1) Place food into oven and close it.
2) Touch the correct auto menu to select the weight or the amount.

Automatic menu system automatically starts the program.

Code	Food	Notes
1	Potato (200-315 g [7~11 oz]/each)	1) The result of auto cook depends on factors such as the shape and size of food, your personal preference as to the doneness of certain foods and even how well you happen to place food in the oven. If you find the result at any rate not quite satisfactory, please adjust the cooking time a little bit accordingly. 2) For beverage and potato, parameters on display are not weight but number of servings.
2	Popcorn (100 g [3.5 oz])	
3	Pizza (115-142 g [4~5 oz]/each)	
4	Beverage (115 ml [4 oz]/cup)	
5	Frozen Dinner (200-255 g [7~9 oz]/each)	
6	Reheat (285-397 g [10~14 oz])	

1) Baked Potato

For potatoes (7~11 oz/each):

1. Touch BAKED POTATO pad.
2. Touch the pad once for one potato, touch the pad twice for two potatoes, touch the pad three times for three potatoes and touch the pad four times for four potatoes.
3. The oven starts immediately.

2) Popcorn

For a 3.5 oz. bag of microwave popcorn:

1. Touch POPCORN once.
2. The oven starts immediately.

Popcorn instructions:

- To pop popcorn package evenly and avoid burning, the bag must be able to turn freely while cooking.
- Please listen to the popping sound and watch the bag until popping is completed.
- Some brands of microwave popcorn bags may be larger. Make sure that the bag matches the correct weight.

Caution: Use an oven mitt or pot holder when removing the bag, as content can be very hot.

3) Pizza

Reheating pizza (4~5 oz/each):

1. Touch PIZZA pad.
2. Touch PIZZA pad once for one slice and touch the pad twice for two slices.
3. The oven starts immediately.

4) Beverage

For cups (4oz/cup):

1. Touch BEVERAGE pad.
2. Touch BEVERAGE pad once for 4 ounces, touch the pad twice for 8 ounces, touch the pad three times for 12 ounces and touch the pad four times for 16 ounces.
3. The oven starts immediately.

5) Frozen Dinner

For frozen dinners (7~9 oz/each):

1. Touch FROZEN DINNER pad.
2. Touch the pad once for 7~9 ounces and touch the pad twice for 14~18 ounces.
3. The oven starts immediately.

6) Reheat

For a plate of cook food (10~14 oz):

1. Touch REHEAT pad once.
2. The oven starts immediately.

9. Two-Stage Cooking

Some recipes require different stages of cooking at different temperatures.

SET STAGE 1:

1) Place food into oven and close it. Touch TIME COOK pad.
2) Use the number pads to set a cooking time.
3) Touch POWER LEVEL pad.
4) Use the number pads to enter the power level.

SET STAGE 2:

5) Touch TIME COOK pad.
6) Use the number pads to set a cooking time.
7) Touch POWER LEVEL pad.
8) Use the number pads to enter the power level.
9) Touch START/PAUSE to start.

10. Setting Child Lock

The child lock prevents unsupervised operation by children.
To set, in standby mode, press and hold STOP/CLEAR for 3 seconds.
LOCK is indicated on the display.
To cancel, press and hold STOP/CLEAR for 3 seconds. LOCK indication disappears.

Care and Cleaning

- Turn off the microwave and unplug the power cord from the wall socket when cleaning.
- Keep the inside of the microwave clean. When food splatters or spilled liquids adhere to microwave walls, wipe with a damp cloth. Mild detergents may be used if the microwave gets very dirty. Avoid using spray or other harsh cleaners. They may stain, streak, or dull the door surface.
- The outside of the microwave should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the microwave, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
- Wipe the window on both sides with a damp cloth to remove any spills or splatters.
- Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the panel, leave the microwave door open to prevent it from accidentally turning on.
- If steam accumulates inside or around the outside of the door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave is operated under high humidity. This is normal.
- It may be necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm, soapy water or in a dishwasher. The roller ring and microwave floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Wipe the bottom surface of the microwave with a mild detergent.
- The roller ring may be washed in mild, soapy water or in a dishwasher. When removing the roller ring, be sure to replace it in the proper position.
- Remove odors from your microwave by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
- If the light bulb burns out, please contact customer service (1-877-395-5109) to have it replaced.
- The microwave should be cleaned regularly and any food deposits should be removed. Failure to maintain the microwave in a clean condition could lead to deterioration of surfaces that could adversely affect the life of the unit and could possibly result in a hazardous situation.
- Please do not dispose of this appliance into a regular garbage receptacle. Please check to see where you can dispose of such appliances.

Troubleshooting

Problem	Possible Causes	What to do
1. Dim oven light	1. In low power cooking, oven light may become dim	1. This is normal
2. Steam accumulating on door or hot air coming out of vents during cooking	2. Food releases steam during cooking	2. This is normal
3. Oven is started accidentally with no food in it	3. Microwave is started accidentally with no food in it	3. No damage will occur if the microwave runs for less than 20 seconds
4. Interference with TV reception	4. Microwave operation may affect radio and TV reception	4. This is normal
5. Microwave will not start	5a. Power cord not plugged in tightly	5a. Unplug, wait 10 seconds, then plug in again
	5b. A fuse is blown or circuit breaker trips	5b. Replace fuse or reset circuit breaker
	5c. Problem with electrical outlet	5c. Consult with professional electrician
6. Glass turntable makes noise during operation	6. The microwave cavity is dirty	6. Clean the microwave and turntable rest with warm water and microwave-safe cleaning products
7. Popcorn is over-cooked or under-cooked with "Popcorn" easy setting	7. Incorrect power level selected for size of popcorn bag	7. Refer to page 13 for "Popcorn" setting instructions. Always follow manufacturer's instructions for popcorn if the cooking time for the pre-set setting differs from the manufacturer's recommended time. Never leave popcorn cooking unattended.

Hamilton Beach®

Limited Warranty

This warranty applies to products purchased in Canada

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase, except as noted below. During this period, we will repair or replace this product at our option. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WRITTEN OR ORAL INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY STATUTORY WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ANY LIABILITY IS EXPRESSLY LIMITED TO AN AMOUNT EQUAL TO THE PURCHASE PRICE PAID, AND ALL CLAIMS FOR SPECIAL, INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES ARE HEREBY EXCLUDED. There is no warranty with respect to the following, which may be supplied with this product, including without limitation: glass tray and door glass. This warranty extends only to the original consumer purchaser and does not cover a defect resulting from abuse, misuse, neglect including failure to clean product regularly in accordance with manufacturer's instructions, use for commercial purposes, or any use not in conformity with the printed directions. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state. Some states do not allow limitation on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

If you have a claim under this warranty, please call our CUSTOMER SERVICE NUMBER. (For faster service please have model, series, and type numbers ready for operator to assist you.)

CUSTOMER SERVICE NUMBERS

In the Canada: 1.877.395.5109

KEEP THIS NUMBER FOR FUTURE REFERENCE!

Warrantor: Guangdong Galanz Microwave Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd., Zhongshan 528429

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. used under license by Guangdong Galanz Enterprise Group Co., Ltd.

Hamilton Beach®

Four à micro-ondes

Manuel d'utilisation

Information relative à la sécurité 2

Bienvenue 2
Mise á la terre 4
Mise en garde concernant un excès d'énergie 5
Caractéristiques et avantages, cahier des charges 6

Fonctionnement de votre four à micro-ondes 8

Installation de votre four à micro-ondes 8
Pièces et accessoires 8
Installation du plateau rotatif 8
Panneau de commande 9
Fonctionnement 10

Boutons One-Touch 13

Pomme de terre cuite 13
Maïs soufflé 13
Pizza 13
Breuvage 13
Repas congelés 14
Réchauffage 14

Entretien et soin 15

Entretien et nettoyage 15
Dépannage 16
Garantie 17
Support technique 17

Hamilton Beach®

Bienvenue !

Félicitations, vous avez fait l'acquisition d'un four à micro-ondes de haute qualité Hamilton Beach®. Cet ensemble comprend plusieurs caractéristiques additionnelles pratiques. Les six boutons one-touch facilitent la préparation commode de repas et de goûters savoureux. Vous pourrez profiter de plusieurs années d'utilisation sans problèmes à la condition de respecter les consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement offertes dans ce manuel facile à consulter. Veuillez prendre le temps de le lire; conservez ces instructions pour usage éventuel. Veuillez également vous rappeler de noter le modèle, le code et le numéro de série. Ces informations se trouvent sur l'étiquette apposée à l'arrière de l'appareil. Conservez votre reçu en le brochant à l'intérieur de ce manuel pour y avoir accès facilement.

Numéro de modèle : P100N30AP-F4RC Code de série _____

Numéro de série _____ Date d'achat _____

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES !!

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, assurez-vous de respecter des mesures de sécurité élémentaires, y compris les suivantes :

AVERTISSEMENT ! Afin de réduire le risque de brûlures, de chocs, d'incendie, de blessures corporelles ou d'exposition excessive au rayonnement des micro-ondes :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Lisez et suivez les MESURES DE PRUDENCE POUR ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE AU RAYONNEMENT DES MICRO-ONDES à la page 5.
3. Cet appareil doit être mis à la terre. Branchez cet appareil uniquement à une prise correctement mis à la terre. Consultez la section INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA MISE À LA TERRE à la page 4.
4. Installez ou déposez cet appareil uniquement dans un lieu tel qu'il est indiqué dans les instructions d'installations.
5. Certains produits, comme d'oeufs non perforées et entières et les pots en verre fermés, peuvent exploser et ne devraient pas être réchauffés dans ce four.
6. Utilisez cet appareil uniquement aux fins d'utilisation décrites dans ce manuel. N'employez pas de produits chimiques corrosifs ou de vapeurs dans cet appareil. Cet appareil a été conçu spécifiquement pour réchauffer, cuire ou assécher les aliments. Il n'est pas conçu pour fins d'utilisation industrielle ou en laboratoire.
7. Comme il se doit avec tout appareil, assurez une surveillance étroite lorsqu'un enfant utilise cet appareil.

8. Ne faites pas fonctionner cet appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas bien ou s'il a été endommagé ou échappé.
9. Seul un personnel de service qualifié devrait se charger de l'entretien de cet appareil. Communiquer avec un réparateur autorisé pour faire vérifier, réparer ou régler l'appareil.
10. Ne recouvrez pas et n'obstruez pas les ouvertures de cet appareil.
11. N'entreposez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau. Par exemple, ne l'utilisez pas à proximité du lavabo de cuisine, dans un sous-sol mouillé, près d'une piscine ou tout autre lieu semblable.
12. N'immergez pas le cordon ou la fiche dans l'eau.
13. Éloignez le cordon des sources de chaleur.
14. Ne laissez pas pendre le cordon d'un bord de table ou d'un comptoir.
15. Lors du nettoyage des espaces qui se touchent à la fermeture, soit entre la porte et le four lui-même, n'employez qu'un nettoyant ou un détergent doux, non abrasif que vous appliquerez à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux.
16. Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four :
    - Ne faites pas cuire les aliments à l'excès. Surveillez attentivement la cuisson lorsque le papier, le plastique ou toute matière combustible se trouve à l'intérieur du four à micro-ondes pour faciliter la cuisson.
    - Retirez tout lien torsadé en acier qui referme les sacs en papier ou en plastique avant d'insérer ces sacs dans le four à micro-ondes.
    - Si les matériaux à l'intérieur du four à micro-ondes s'enflamment, n'ouvrez pas la porte; éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'allumage ou coupez l'alimenta-tion au tableau des fusibles ou au tableau disjoncteurs.
    - N'utilisez pas l'espace intérieur du four à micro-ondes comme espace de rangement. Ne laissez aucun produit de papier, d'ustensile de cuisson ou de nourriture dans l'espace intérieur du four lorsqu'il n'est pas utilisé.
17. Tout liquide tel que l'eau, le café ou le thé risque de surchauffer au-delà du point d'ébullition sans qu'il n'apparaisse bouillir. Il n'y a pas toujours apparence de formation de bulles ou de bouillonnement lorsque le contenant est retiré du four à micro-ondes. LE LIQUIDE TRÈS CHAUD RISQUE DE BOUILLIR EXCESSIVEMENT LORSQUE LE CONTENANT EST AGITÉ OU QU'UN USTENSILE Y EST PLONGÉ.
18. Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

!! SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS !!

Hamilton Beach®

Instructions importantes concernant la mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en acheminant le courant électrique par un fil.

AVERTISSENENT L'utilisation inappropriée de la mise à la terre de la fiche représente un risque d'électrocution.

Exigences électriques

Les exigences électriques sont : 120 V, 60 Hz, CA seulement, 20 A.

Il est recommandé d'utiliser un circuit électrique distinct pour l'utilisation du four.

Ce four est équipé d'une fiche à 3 branches (mise à la terre). Cette dernière doit être branchée dans une prise de courant murale adéquate et avec une mise à la terre fonctionnelle.

Fiche à 3 branches (mise à la terre)

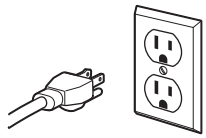

Sortie polarisée et mise à la terre correctement

Cordon d'alimentation

1. Un cordon d'alimentation court au lieu d'un cordon long est fourni afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de chute.
2. Des ensembles de cordon plus long ou de rallonges plus longues sont disponibles et peuvent être utilisés avec précaution.
3. Pour utiliser un cordon plus long ou une rallonge plus longue :

a) Les caractéristiques électriques indiquées sur l'ensemble de cordon ou de rallonge doivent être aussi élevées que les caractéristiques électriques de l'appareil.

b) La rallonge doit être équipée d'une fiche à 3 branches (mise à la terre), et le cordon plus long doit être placé de manière à ne pas courir sur le comptoir ou un dessus de table d'où il pourrait être tiré par un enfant et où le risque de chute représente un risque d'accident.

Remarques :

Communiquer avec un électricien ou un réparateur qualifié si vous avez des questions au sujet de la mise à la terre ou des instructions concernant l'électricité.

Le fabricant et le détaillant ne sont pas responsables des dommages au four ou des blessures occasionnés par le non-respect des procédures de connexions électriques.

Perturbation radioélectrique et du téléviseur

Si la radio ou le téléviseur reçoit des interférences provenant du four à micro-ondes, s'assurer que le four à micro-ondes n'est pas branché sur le même circuit, de déplacer et d'éloigner le plus possible la radio ou le téléviseur du four à micro-ondes ou vérifier la position et le signal de réception de l'antenne.

Hamilton Beach®

Mesures de prudence pour éviter une exposition excessive au rayonnement des micro-ondes

- Ne pas tenter de faire fonctionner ce four sans fermer la porte. Le fonctionnement avec une porte ouverte représente un risque d'exposition nocive aux micro-ondes. Il est important de ne pas enlever ou altérer les dispositifs de verrouillage de sécurité.
- Ne pas placer aucun objet entre la partie frontale de l'appareil et la porte, laisser accumuler saleté ou les résidus de nettoyant sur les surfaces d'étanchéité.
- Ne faites pas fonctionner le four s'il est endommagé. Il est très important que la portedu four se referme correctement et qu'il n'y ait aucune dommage aux éléments suivants :
    1. La porte (tordue ou traces de coup)
    2. Les pentures et les verrous (brisés ou lâches)
    3. Les joints d'étanchéité de la porte et les surfaces d'étanchéité
- Seul un personnel de service adéquatement qualifié devrait se charger de la réparation ou de l'ajustement de cet appareil.

Caractéristiques et avantages

- Cavité du four mesurant 1,1 pi^3 (31,15 dm^3)
- 10 niveaux de puissance
- Six réglages de cuisson rapide One-Touch
- Affichage électronique numérique avec horloge (LED)
- Plateau rotatif
- Durée de cuisson
- Décongélafion au poids et par minuterie
- Signal de rappel
- Minuterie de cuisine

Cahier des charges

Modèle P100N30AP-F4RC
Source d'énergie ..... 120V ~ 60Hz
Consommation d'énergie ..... 1 450 Watts
Puissance maximale ..... 1000 Watts
Capacité du four..... 1,1 pi^3 (31,15 dm^3)
Diamètre du plateau rotatif ..... 12,4 pouces (31,5 cm)
Dimensions extérieures ..... 21,25 x 16,31 x 11,8 po (54,0 x 41,4 x 30,0 cm)
Poids net ..... 35,2 lb. (16 kg)

Essai de transparence de la vaisselle aux micro-ondes

Pour vérifier la transparence de la vaisselle aux micro-ondes, déposez l'objet dans le four à micro-ondes de même qu'une tasse à mesurer dans laquelle vous aurez versé une tasse d'eau. Actionnez le four pendant une minute à intensité maximale; touchez ensuite l'objet avec précaution. Si l'objet est chaud au toucher, c'est qu'il n'est pas transparent aux micro-ondes.

Décharge électrostatique - Ce terme s'emploie pour identifier les étincelles qui émanent du four. Cette décharge peut être produite:

- Tout métal ou papier aluminium qui touche les parois du four à micro-ondes.
- Les rebords de papier aluminium qu'on a négligé de bien envelopper autour de l'aliment.
- Tout métal qui se trouve à l'intérieur du four à micro-ondes tel que les liens torsadés, les pinces à viande ou la vaisselle garnie d'un rebord de métal.
- Les essuie-tout fabriqués à partir de papier recyclé qui contiennent de petites particules de métal.

Hamilton Beach®

Matériaux propices au four à micro-ondes

Pour éviter toute décharge électrostatique ou autres dangers, suivez les instructions quant à l'utilisation de matériaux propices au four à micro-ondes.

Plat brunisseur	Suivez les instructions du fabricant. La base du plat brunisseur doit s'élever à non moins de 3/16 po (0,5 cm) du plateau rotatif. Tout usage incorrect risque de briser le plateau rotatif.
Vaisselle	Transparence aux micro-ondes seulement. Suivez les instructions du fabricant. N'employez pas de vaisselle fissurée ou écaillée.
Verrerie	Employez uniquement de la verrerie thermorésistante. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune garniture de métal.
Sacs brunisseurs	Suivez les instructions du fabricant. Ne refermez pas avec un lien torsadé. Pratiquez des fentes pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et tasses en papier	Utilisez uniquement pour la cuisson et le réchaud à court terme. Ne laissez pas le four à micro-ondes sans surveillance pendant la cuisson.
Papier essuie-tout	Utilisez pour couvrir les aliments pendant le réchaud et pour absorber le gras. Utilisez avec surveillance uniquement pour la cuisson à court terme.
Papier parchemin	Employez un couvercle pour protéger contre les éclaboussures ou comme enveloppe pour cuisson à la vapeur.
Objets en plastique	Transparence aux micro-ondes seulement. Suivez les instructions du fabricant. Les sacs de cuisson par ébullition et les sacs de plastique fermés hermétiquement doivent être fendus, percés ou éventés, tel qu'on l'indique sur l'emballage. L'usage du plateau de cuisson du bacon pourra produire des résultats selon chaque fabricant.
Pellicule transparente	Transparence aux micro-ondes seulement. Utilisez pour couvrir les aliments pendant la cuisson pour conserver la vapeur. Évitez que la pellicule plastique touche aux aliments.
Thermomètres	Transparence aux micro-ondes seulement.
Papier ciré	Utilisez comme couvercle pour protéger contre les éclaboussures et pour conserver la vapeur.

Matériaux non propices au four à micro-ondes

- Récipients et plats de cuisson en métal
- Sacs d'entreposage des aliments
- Plastique non transparent aux micro-ondes (par exemple, les contenants de margarine)
- Produits de papier recyclé
- Plats garnis d'un rebord de métal
- Les liens torsadés en métal
- Objet en vitre qui ne résiste pas à la chaleur
- Sacs de papier brun

Hamilton Beach®

Installation de votre four à micro-ondes

Installation :

1. Retirez tout le matériel d'em-ballage et les accessoires. Ex-aminez le four à micro-ondes pour y déceler tout dommage tel que des bosselures ou une porte brisée. Ne procédez pas à l'installation si l'appareil est endommagé.
2. Choisissez une surface plane qui vous procure suffisamment d'espace pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous qu'il y ait au moins 3 po (7,6 cm) d'espace libre de chaque côté et à l'arrière du four à micro-ondes. Assurez-vous qu'il y ait au moins 12 po (30,4 cm) d'espace libre au-dessus du four à micro-ondes. De déposez aucun objet sur le dessus du four à micro-ondes; ne retirez pas les pattes de la base du four à micro-ondes.
3. Installez le four à micro-ondes le plus loin possible de tout radio ou téléviseur. Le four à micro-ondes pourra causer du brouillage sur ces appareils.
4. Branchez le four à micro-ondes dans une prise domestique régulière. Vérifiez l'étiquette de classification du four à micro-ondes pour vous assurer que le voltage et la fréquence sont compatibles à la prise de courant.
5. N'installez pas le four à micro-ondes au-dessus d'une surfacede cuisson d'une cuisinière ou à proximité de tout appareil producteur de chaleur. La chaleur peut endommager le four à micro-ondes et annuler la garantie.

Noms des pices et des accessoires du four

Retirez le four et tout le matériel qui se trouve dans l'emballage de carton.
Votre four à micro-ondes est fourni avec accessoires suivants :

Plateau de vitre	1
Assemblage d'anneau de plateau rotatif	1
Manuel d'instructions	1

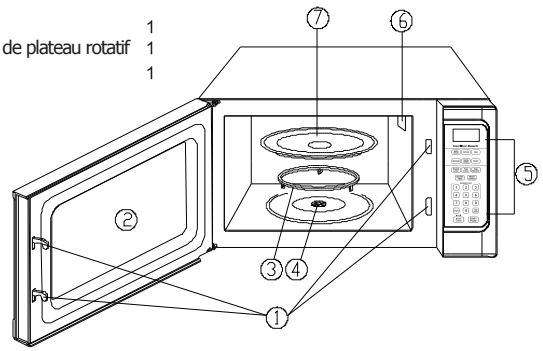

1. Système de verrouillage de sécurité
2. Hublot d'observation
3. Assemblage d'anneau de plateau rotatif
4. Arbre de plateau tournant
5. Panneau de commande
6. Guide d'ondes (Ne pas enlever)
7. Plateau en vitre

AVERTISSEMENT ! RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOC : Ne retirez pas le carton-mica situé sur la paroi intérieure droite du compartiment de cuis-son. Débranchez immédiatement le four à micro-ondes et contactez le support de service au 1-877-395-5109 s'il advenait que le carton-mica soit endommagé ou qu'il soit absent.

Installation du plateau rotatif

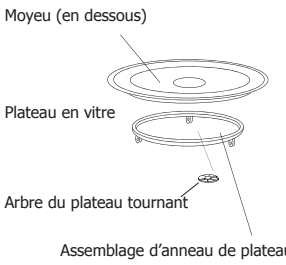

1. Ne déposez jamais le plateau de vitre à l'en-vers. Le plateau de vitre ne devrait jamais être restreint.
2. L'assemblage d'anneau de plateau rotatif et le plateau de vitre doivent tous deux être utilisés en tout temps pendant la cuisson.
3. Tout aliment et récipient d'aliment doivent être déposés sur le plateau de vitre pour la cuisson.
4. Le plateau de vitre tourne dans le sens horaire ou antihoraire; cette opération est normale.
5. Si le plateau de vitre ou l'assemblage d'an-neau de plateau rotatif devait se fissurer ou casser ou s'il faut commander un plateau rotatif de remplacement, contacter le sup-port de service : 1-877-395-5109.

Pour commander un plateau tournant de rechange, veuillez appeler le Service de soutien aux réparations au 1-877-395-5109

Hamilton Beach®

Fonctionnement du panneau de commande

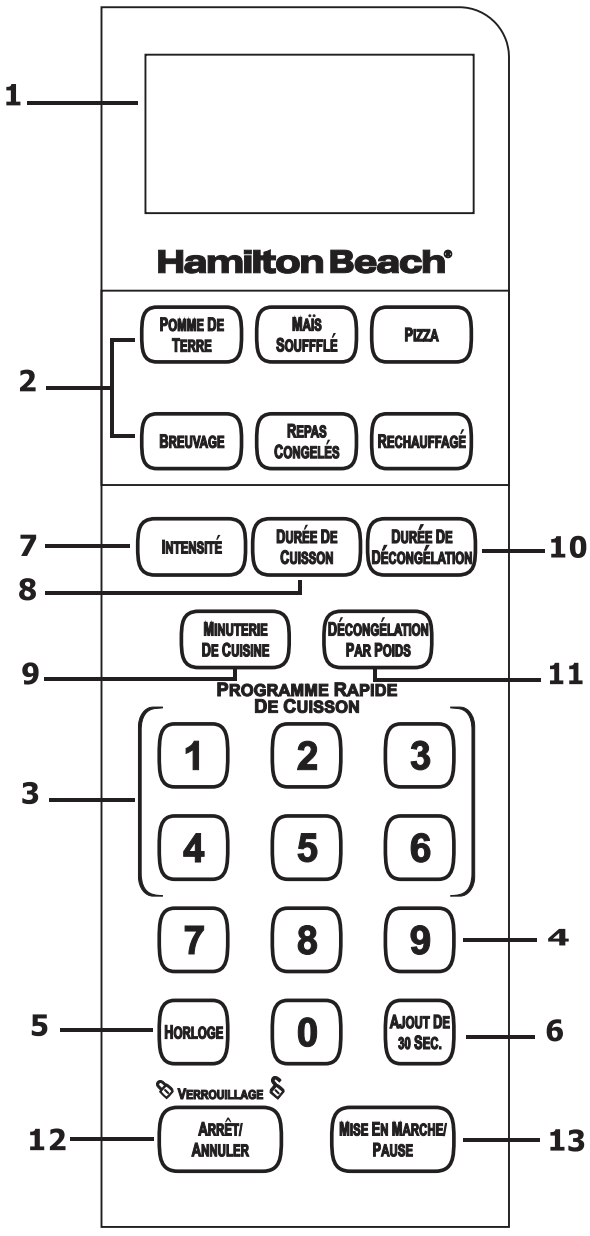

1. Afficheur
Indique le temps de cuisson, la puissance, les témoins et l'heure actuelle.

2. Touche de cuisson unique
Réglages instantanés pour la cuisson des aliments populaires.

3. Express cook (Programme rapide de cuisson)
Touches à numéro (1 - 6)

4. Touches à numéro (0 - 9)
Appuyer pour régler la durée, le poids et la quantité.

5. Clock (Horloge)
Appuyer pour régler l'horloge.

6. Add 30 sec (Ajout de 30 sec.)
Appuyer pour régler le temps de cuisson et ajouter 30 secondes au niveau d'intensité maximum.

7. Power Level (Intensité)
Utiliser pour régler les intensités de puissance des micr-ondes.

8. Time Cook (Durée de cuisson)
Utiliser pour la cuisson en plusieurs étapes. Pour activer automatiquement la cuisson à intensités multiples et les réglages de durée.

9. Kitchen Timer (Minuterie de cuisine)
La fonction KITCHEN TIMER (minuterie de cuisine) peut être utilisée seule, même pendant le cycle de cuisson.

10. Time Defrost (Durée de décongélation)
Appuyer pour régler la durée de décongélation.

11. Weight Defrost (Décongélation au poids)
Appuyer pour inscrire le poids des aliments à décongelé.

12. Stop/Clear (Arrêt/annuler)
Pour supprimer tous les réglages précédents avant la cuisson.

13. Start/pause (Mise en marche/pause)
Appuyer pour démarrer ou arrêter la cuisson.

Hamilton Beach®

1. Réglage de l'horloge (Clock)

1) Appuyer une ou deux fois sur la touche CLOCK (horloge).
2) Utiliser les touches à numéro pour inscrire l'heure de la journée.
3) Appuyer à nouveau sur la touche CLOCK (horloge).

REMARQUE: Cette horloge affiche les heures par 12 ou 24 heures. Pendant le cycle de cuisson, appuyer sur la touche CLOCK (horloge) pour voir l'heure actuelle.

2. Réglage de la minuterie de cuisine (Kitchen Timer)

1) Appuyer une fois sur la touche KITCHEN TIMER (minuterie de cuisine).
2) Inscrire les chiffres de durée désirés pour le compte à rebours en appuyant sur les touches à numéro. La durée maximale est de 99 min, 99 sec.
3) Appuyer sur la touche KITCHEN TIMER (minuterie de cuisine) pour commencer le compte à rebours.

REMARQUE: La fonction KITCHEN TIMER (minuterie de cuisine) peut être utilisée avec tous les cycles de cuisson.

Appuyer et maintenir la touche KITCHEN TIMER (minuterie de cuisine) pendant 3 secondes pour arrêter le compte à rebours

3. Programme rapide de cuisson (Express Cook)

Le programme commencera immédiatement après avoir appuyé l'une des touches de 1 à 6. Supposons un réglage rapide pour une cuisson de 6 minutes.

1) Appuyer sur la touche 6.
2) 6:00 sera indiqué sur l'afficheur.
3) Le programme commence automatiquement.

Numéro de la touche	Durée en minutes
1	1 minute
2	2 minutes
3	3 minutes
4	4 minutes
5	5 minutes
6	6 minutes

4. Ajout de 30 secondes (Add 30 Sec)

1) Appuyer une fois et la cuisson commencera immédiatement pour 30 secondes. Chaque fois que ce bouton est appuyé, une durée de 30 secondes sera ajoutée.
2) Il est possible d'ajouter 30 secondes chaque fois que le bouton est enfoncé pendant le cycle durée de cuisson ou de décongélation.
3) Cette fonction ne peut pas être utilisée avec les menus de cuisson à une touche ou de la décongélation au poids.

5. Durée de cuisson (Time Cook)

1) Appuyer sur la touche TIME COOK (durée de cuisson).
2) Appuyer sur la touche à numéro pour inscrire la durée de cuisson désirée. La durée maximum programmable est de 99 min 99 sec.
3) Appuyer sur la touche POWER LEVEL (intensité).
4) Utiliser les touches à numéro pour inscrire le niveau de puissance, comme montré au tableau ci-dessous.

CHIFFRE	Afficheur	PUISSANCE
1,0	PL 10	100%
9	PL-9	90%
8	PL-8	80%
7	PL-7	70%
6	PL-6	60%
5	PL-5	50%
4	PL-4	40%
3	PL-3	30%
2	PL-2	20%
1	PL-1	10%

5) Appuyer sur la touche START/PAUSE (Mise en marche/pause).

6. Durée de décongélation (Time Defrost)

1) Appuyer sur la touche TIME DEFROST (Durée de décongélation).
2) Inscrire la durée de décongélation désirée en appuyant sur les touches à numéro appropriées.
   La durée maximale est de 99 min 99 sec.
3) Appuyer sur la touche START/PAUSE (Mise en marche/pause).

7. Réglage du cycle de décongélation par poids (Weight Defrost)

1) Appuyer sur la touche WEIGHT DEFROST (Décongélation par poids).

2) Utiliser la touche 0~6 pour inscrire le poids des aliments en libres. En cas d'erreur de poids, appuyer à nouveau sur la touche 0~6 pour recommencer.

3) Utiliser les touches à numéro pour inscrire le poids des aliments en onces.

4) Appuyer sur la touche START/PAUSE (Mise en marche/pause).

REMARQUE: Le poids maximum est de 6 lb (2,7 kg). Pendant le cycle du programme de décongélation, le four effectuera une pause et une alarme retentira pour informer l'utilisateur qu'il est temps de retourner les aliments et d'appuyer ensuite sur r continuer START/PAUSE (Mise en marche/pause) pou la décongélation.

8. Touche de cuisson unigue

Pour les menus suivants, il faudra inscrire le niveau de puissance et la durée de cuisson. Suivre les étapes indiquées ci-dessous.

Étapes:

1) Déposer les aliments dans le four et fermer la porte.

2) Appuyer sur la touche de menu automatique appropriée pour sélectionner le poids ou la quantité.

Le système de menu automatique démarre automatiquement le programme.

Code	Aliments		Remarques
1	Pomme de terre	(200-315 g [7 à 11 oz]/chaque)	1) Le résultat de la cuisson automatique varie selon les facteurs comme la forme et la dimension des aliments, les préférences personnelles et le degré de cuisson de certains aliments et la manière de déposer les aliments dans le four. Si les résultats de cuisson sont insatisfaisants sous tous les réglages, il faudra ajuster légèrement la durée de cuisson en conséquence. 2) Pour les boissons et des pommes de terre, les paramètres indiqués à l'afficheur seront en portion et non en poids.
2	Maïs soufflé	(100 g [3,5 oz])	
3	Pizza	(115-142 g [4 à 5 oz]/chaque)	
4	Breuvage	(115 ml [4 oz]/contenant)	
5	Repas congelés	(200 à 255 g [7 à 9 oz]/chaque)	
6	Réchauffage	(285 à 397 g [10 à 14 oz])	

1) Cuisson des pommes de terre (Baked Potato)

Pour cuire les pommes de terre (200 à 315 g [7 à 11 oz]/chaque).

1. Appuyer sur la touche BAKED POTATO (Cuisson des pommes de terre).

2. Appuyer une fois sur la touche pour une pomme de terre, appuyer deux fois pour deux pommes de terre, appuyer trois fois pour trois pommesde terre et appuyer quatre fois pour quatre pommes de terre.

3. Le four se met immédiatement en marche.

2) Maïs soufflé (Popcorn)

Pour un sac de maïs pour micro-ondes de 100 g (3,5 oz):

1. Appuyer une fois sur la touche POPCORN (Maïs soufflé).
2. Le four se met immédiatement en marche.

Instructions pour le maïs soufflé:

• Pour que le maïs soufflé dans l'emballage éclate uniformément et ne brûle pas, le sac doit pouvoir tourner librement pendant la cuisson.

• Écouter le maïs éclater et surveiller le sac jusqu'à la fin de l'éclatement du maïs soufflé.

• Certains sacs pour maïs à éclater de marque pour les fours à micro-ondes peuvent être plus grands. S'assurer que le sac correspond au bon poids.

Mise en garde: Utiliser des mitaines ou une poignée pour le four pour retirer le sac, car le contenu peut être très chaud.

3) Pizza

Pour réchauffer la pizza de 115-142 g [4 à 5 oz]/chaque

1. Appuyer sur la touche PIZZA.
2. Appuyer une fois sur la touche PIZZA pour une pointe et appuyer deux fois pour deux pointes.
3. Le four se met immédiatement en marche.

4) Breuvage (Beverage)

Pour contenants de 115 ml (4 oz):

1. Appuyer sur la touche BEVERAGE (Breuvage).
2. Appuyer une fois sur la touche BEVERAGE (Breuvage) pour 115 ml (4 oz), appuyer deux fois sur la touche pour 230 ml (8 oz), appuyer trois fois pour 345 ml (12 oz) et appuyer quatre fois pour 460 ml (16 oz).
3. Le four se met immédiatement en marche.

5) Repas congelés (Frozen Dinner)

Pour les repas congelés de 200 à 255 g (7 à 9 oz)/chaque:

1. Appuyer sur la touche FROZEN DINNER (Repas congelé).
2. Appuyer une fois sur la touche pour 200 à 255 g (7 à 9 oz) et appuyer deux fois pour 400 à 510 g (14 à 18 oz).
3. Le four se met immédiatement en marche.

6) Réchauffage (Reheat)

Pour un plat d'aliments cuits de 285 à 397 g (10 à 14 oz):

1. Appuyer une fois sur la touche REHEAT (Réchauffage).
2. Le four se met immédiatement en marche.

9. Cuisson en deux étapes

Certaines recettes doivent être cuites en différentes étapes et à des températures différentes.

RÉGLAGE DE L'ÉTAPE 1 :

1) Déposer les aliments dans le four et fermer la porte. Appuyer sur la touche TIME COOK (Durée de cuisson).

2) Utiliser les touches à numéro pour régler la durée de cuisson.

3) Appuyer sur la touche POWER LEVEL (Intensité).

4) Utiliser les touches à numéro pour inscrire le niveau de puissance.

RÉGLAGE DE L'ÉTAPE 2 :

5) Appuyer sur la touche TIME COOK (Durée de cuisson).

6) Utiliser les touches à numéro pour régler la durée de cuisson.

7) Appuyer sur la touche POWER LEVEL (Intensité).

8) Utiliser les touches à numéro pour inscrire le niveau de puissance.

9) Appuyer sur la touche START/PAUSE (Mise en marche/pause) pour commencer la cuisson.

10. Réglage du verrouillage de sécurité

Le verrouillage de sécurité empêche un enfant de faire fonctionner le four sans surveillance.

Pour régler le verrouillage en mode d'attente, appuyer et maintenir la touche STOP/CLEAR (Arrêt/annuler) pendant 3 secondes.

Le mot LOCK (verrouillage) est indiqué sur l'afficheur.

Pour annuler de mode, appuyer et maintenir la touche STOP/CLEAR (Arrêt/annuler) pendant trois secondes. Le mot LOCK disparaîtra

Hamilton Beach®

Entretien et nettoyage

• Arrêter le four à micro-ondes et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant pendant le nettoyage.

• Garder l'intérieur du four à micro-ondes propre. Essuyer les éclaboussures d'aliments ou les liquides renversés collés aux parois du four à micro-ondes avec un linge humide. Des détergents doux peuvent être utilisés pour nettoyer un fourà micro-ondes très sale. Éviter d'utiliser des nettoyants en vaporisateur ou rugueux, car ces derniers peuvent tacher, briser ou mater la surface de la porte.

• L'extérieur du four à micro-ondes doit être nettoyé avec un linge humide. Pour éviter d'endommager les pièces de fonctionnement à l'intérieur du four à micro-ondes, il faut éviter d'introduire de l'eau dans les ouvertures d'aération.

• Essuyer les deux côtés de la fenêtre avec un linge humide pour enlever les débordements et les éclaboussures.

• Éviter de mouiller le panneau de commande. Nettoyer avec un linge doux et humide. Laisser la porte du four à micro-ondes ouverte pendant le nettoyage du panneau de commande pour éviter une mise en marche accidentelle.

• Essuyer la vapeur accumulée à l'intérieur ou autour de l'extérieur de la porte avec un linge doux. L'accumulation de vapeur peut survenir lorsque le four à micro-ondes fonctionne sous des conditions d'humidité élevée. Ceci est normal.

• Il peut être nécessaire d'enlever le plateau de verre afin de le nettoyer. Laver la plateau dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. L'anneau de rotation et le fond du four à micro-ondes peuvent être nettoyés périodiquement afin d'éviter un bruit excessif. Essuyer la surface du fond du four à micro-ondes avec un détergent doux.

• L'anneau de rotation peut être lavé avec de l'eau chaude et un détergent doux ou au lave-vaisselle. Lors du retrait de l'anneau de rotation, s'assurer de la replacer dans la bonne position.

• Pour éliminer les odeurs du four à micro-ondes, combiner 250 ml (1 tasse) d'eau et le jus d'un citron dans un bol allant au four à micro-ondes. Faire fonctionner le four pendant 5 minutes. Essuyer et sécher complètement avec un linge doux.

• Veuillez appeler le Service à la clientèle au 1-877-395-5109 pour faire remplacer une ampoule grillée.

• Le four à micro-ondes doit être nettoyé périodiquement et tous les dépôts d'aliments doivent être nettoyés. Ne pas maintenir la propreté du four à micro-ondes peut provoquer la détérioration des surfaces et nuire à la durée de vie utile de l'appareil et possiblement présenter des situations dangereuses.

• Veuillez ne pas jeter cet appareil dans les poubelles d'ordures ménagères. Veuillez vous informer de l'endroit où vous pouvez aller porter l'appareil aux rebuts.

Hamilton Beach®

Dépannage

Problème	Causes possibles	Quoi faire
1. Lumière intérieure du four affaiblie	1. Lors de la cuisson à faible intensité, il se peut que la lumière intérieure du four s'affaiblisse	1. Ceci est tout à fait normal.
2. La vapeur s'accumule sur la porte ou de l'air chaud s'échappe des orifices de ventilation pendant la cuisson	2. Les aliments dégagent de la vapeur en cours de cuisson	2. Ceci est tout à fait normal.
3. Le four à micro-ondes est mis en fonctionnement par erreur, sans qu'il y ait de la nourriture à l'intérieur	3. Le four à micro-ondes est mis en fonction-nement par erreur, sans qu'il y ait de la nourriture à l'intérieur	3. Il ne se produire aucun dommage si le four fonctionne pour moins de 20 secondes.
4. Brouillage de la réception du téléviseur	4. Le fonctionnement d'un four à micro-ondes risque d'affecter la réception du radio ou du téléviseur	4. Ceci est tout à fait normal.
5. Le four à micro-ondes ne fonctionne pas	5a. Le cordon d'alimenta-tion n'est pas inséré assez profondément dans la prise	5a. Débranchez le tout, attendez 10 secondes, et branchez à nouveau.
	5b. Un fusible a brûlé ou un disjoncteur saute	5b. Remplacez le fusible ou reenclenchez le disjoncteur.
	5c. Un problème avec la prise de courant	5c. Consultez un électricien professionnel.
6. Le plateau tournant de vitre fait du bruit en cours de fonctionnement	6. La cavité du four à micro-ondes est sale	6. Nettoyez le four à micro-ondes et le plateau tournant de vitre avec de l'eau chaude et des produits de nettoyage appro-priés pour le four à micro-ondes.
7. Le maïs soufflé est trop cuit ou pas assez cuit lors de l'utilisation du bouton Maïs Soufflé	7. Vous avez sélectionné un niveau de puissance incorrect par rapport à la dimension du sac de maïs soufflé	7. Consultez les instructions de réglage pour le maïs soufflé en page 13. Suivez en tout temps les instructions du fabricant pour la cuisson du maïs soufflé si vous constatez que le temps de cuisson du réglage pré-établi diffère du temps recommandé par le fabricant. Ne laissez ja-mais le maïs soufflé en mode cuisson sans surveillance.

Hamilton Beach®

Garantie limitée

Cette garantie présente une demande des produits produits en Canada

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine, à l'exception des notes ci-dessous. Au cours de cette période, nous réparerons ou remplacerons ce produit, à notre gré. LA PRÉSENTE TOUTES AUTRES GARANTIES OU CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, ÉCRITES OU ORALES Y COMPRIS, SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES OU CONDITIONS LÉGALES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. TOUTE RESPONSABILITÉ EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE AU MONTANT ÉGAL DU PRIX D'ACHAT PAYÉ ET TOUTES RÉCLAMATIONS POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU INDIRECTS SONT PAR LA PRÉSENTE EXCLUES. Aucune autre garantie à l'égard de ce qui suit ne peut être fournie avec ce produit y compris, mais sans y être limité : le plateau de verre ou la porte en verre. Cette garantie s'applique uniquement au premier acheteur et ne couvre pas les défectuosités occasionnées par la mauvaise utilisation, la négligence incluant le défaut de nettoyer périodiquement le produit conformément aux instructions du fabricant, l'utilisation aux fins commerciales et tout autres utilisations non conformes aux directives imprimées. Cette garantie vous octroie des droits légaux précis et vous pouvez également avoir d'autres droits légaux selon l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Pour toute réclamation au titre de la garantie, veuillez appeler au numéro du SERVICE À LA CLIENTÈLE. (Pour obtenir un service plus rapide, veuillez avoir les numéros de modèle, de série à portée de main pour qu'un préposé vous réponde plus rapidement.)

NUMÉROS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Aux Canada: 1.877.395.5109

CONSERVER CE NUMÉRO POUR CONSULTATION FUTURE!

Fournisseur de garantie: Guangdong Galanz Microwave Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd., Zhongshan 528429

Hamilton Beach® est une marque déposée de Hamilton Beach Brands, Inc., et utilisée sous licence par Guangdong Galanz Enterprise Group Co., Ltd.